

روش نصب و راه اندازی کنترل تردد آسانسور :

نقشه سیم کشی پنل آسانسور طبق نقشه زیر میباشد
و در ادامه چهار مدل روش نصب و راه اندازی را
خدمتتان توضیح خواهیم داد .


دستگاه کنترل تردد های شرکت تدبیر پیشه آذری
دارای سیم هایی به ترتیب زیر میباشد :

- ۱- GND
- ۲- +24
- ۳- COM
- ۴- NO

روش اول : محدود کردن کلی طبقات

- ۱- ابتدا سیم G22 را قبل از شستی طبقات قطع میکنیم
- ۲- GND و COM کنترل تردد را به سیم قطع شده که به طرف ترمینال G22 میباشد وصل کنید .
- ۳- NO کنترل تردد را به قسمت دوم G22 که به سمت شستی ها میباشد وصل کنید .
- ۴- ۲۴ ولت کنترل تردد را به مثبت ۲۴ ولت پنل وصل کنید .

در این روش کل طبقات غیر فعال میشود و فقط افرادی که به دستگاه تعریف شده باشند اجازه استفاده از آسانسور دارند.

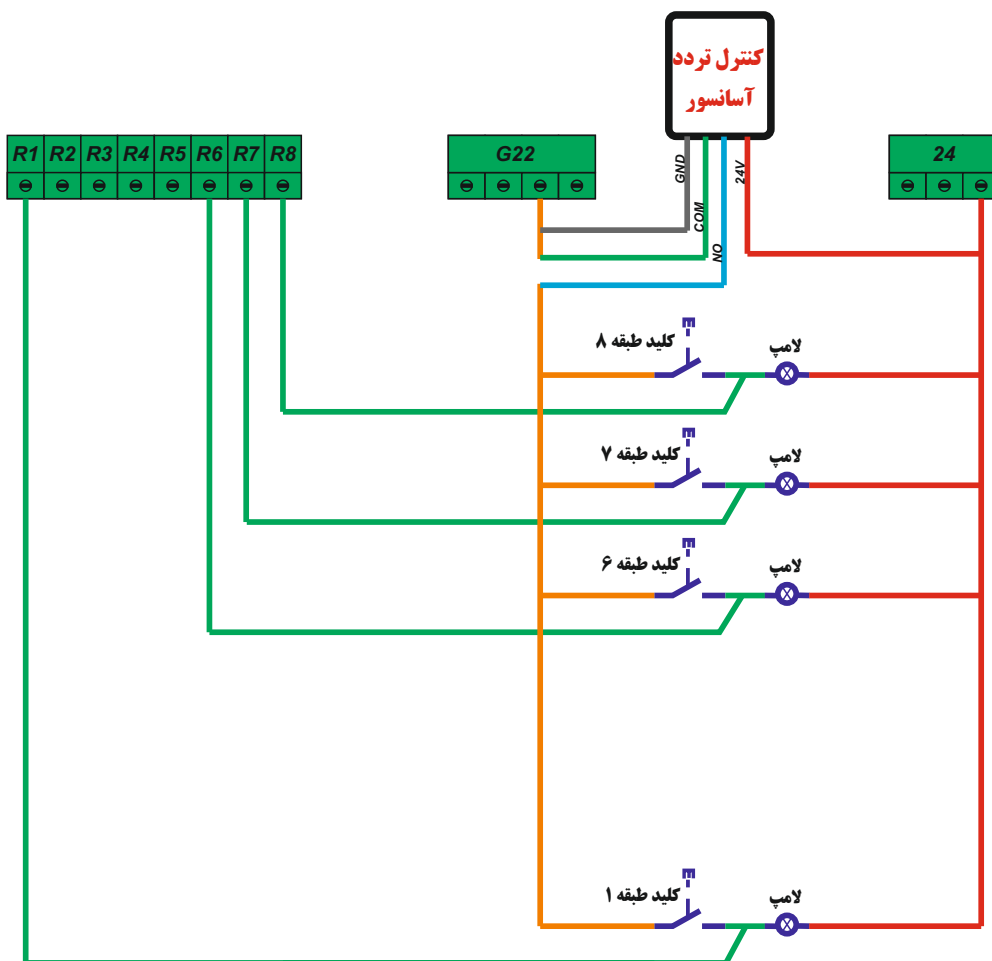


۱

روش دوم : محدود کردن طبقه خاص

در این روش فقط یکی از طبقات محدود میشود و فقط
افرادی که به دستگاه تعریف شده باشند اجازه تردد
به طبقه مورد نظر را دارند . (مثلا طبقه ۸)

- ۱- ابتدا سیم G22 را قبل از شستی طبقه مورد قطع میکنیم
- ۲- GND کنترل تردد را به سیم G22 وصل میکنیم
- ۳- سیم G22 که به سمت شستی مورد نظر رفته را قطع میکنیم .
- ۴- COM کنترل تردد را به یک طرف سیم قطع شده وصل میکنیم
- ۵- NO کنترل تردد را به قسمت دوم G22 که به سمت شستی مورد نظر میباشد وصل کنید .
- ۶- ۲۴ ولت کنترل تردد را به مثبت ۲۴ ولت پنل وصل کنید .

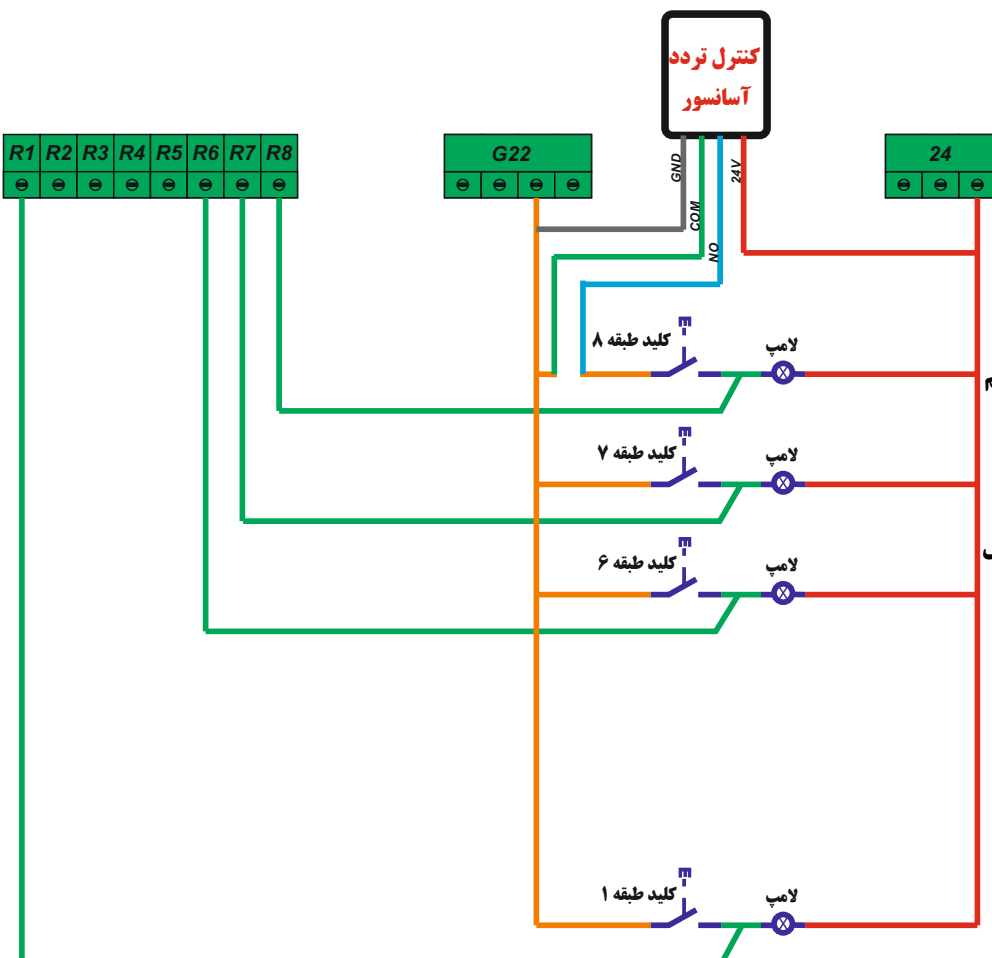


۲

روش سوم : محدود کردن طبقه خاص (نیاز به فشردن کلید طبقه مورد نظر نباشد)

در این روش فقط یکی از طبقات محدود میشود و فقط
افرادی که به دستگاه تعریف شده باشند اجازه تردد
به طبقه مورد نظر را دارند . (مثلا طبقه ۸) و با فعال
شدن دستگاه کابین بدون فشردن شستی طبقه مستقیما
به سمت طبقه مورد نظر حرکت خواهد کرد .

- ۱- ابتدا سیم G22 را قبل از شستی طبقه مورد قطع میکنیم
- ۲- GND کنترل تردد را به سیم G22 وصل میکنیم
- ۳- COM کنترل تردد را به یک طرف سیم قطع شده (G22) وصل میکنیم .
- توجه نمایید که طرف دوم سیم G22 که به سمت شستی هست را لنت بزنید و آزاد بماند .
- ۴- NO کنترل تردد را به سیم طبقه مورد نظر وصل کنید .
- ۵- ۲۴ ولت کنترل تردد را به مثبت ۲۴ ولت پنل وصل کنید .

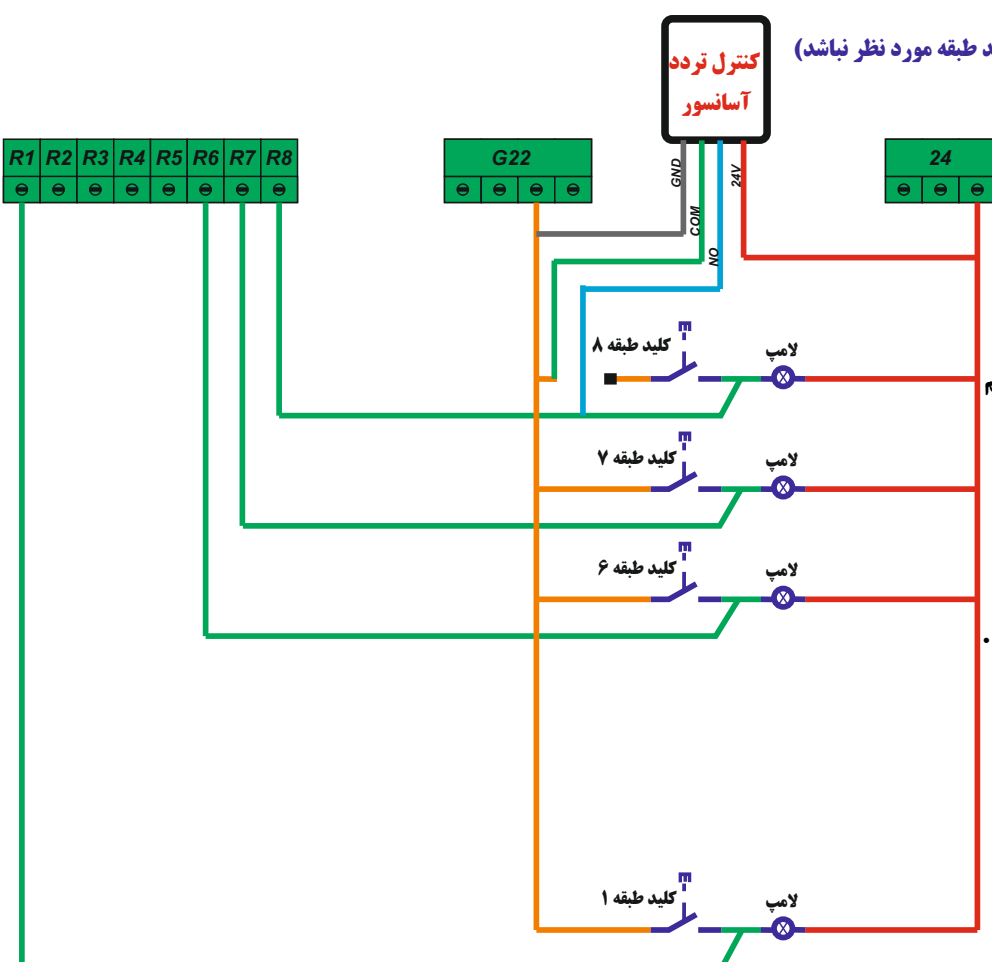


۳

روش چهارم : محدود کردن تعدادی از طبقات

در این روش تعدادی از طبقات که نیاز هست محدود
میشوند و بقیه طبقات آزاد میمانند . (مثلا طبقه ۸ و ۷
محدود میشوند)

- ۱- ابتدا سیم G22 را قبل از شستی طبقات مورد نظر قطع میکنیم
- ۲- GND کنترل تردد را به سیم G22 وصل میکنیم .
- ۳- COM کنترل تردد را به G22 وصل میکنیم .
- ۴- NO کنترل تردد را به قسمت دوم G22 که به سمت شستی های مورد نظر میباشد وصل میکنیم
- ۵- ۲۴ ولت کنترل تردد را به مثبت ۲۴ ولت پنل وصل میکنیم .

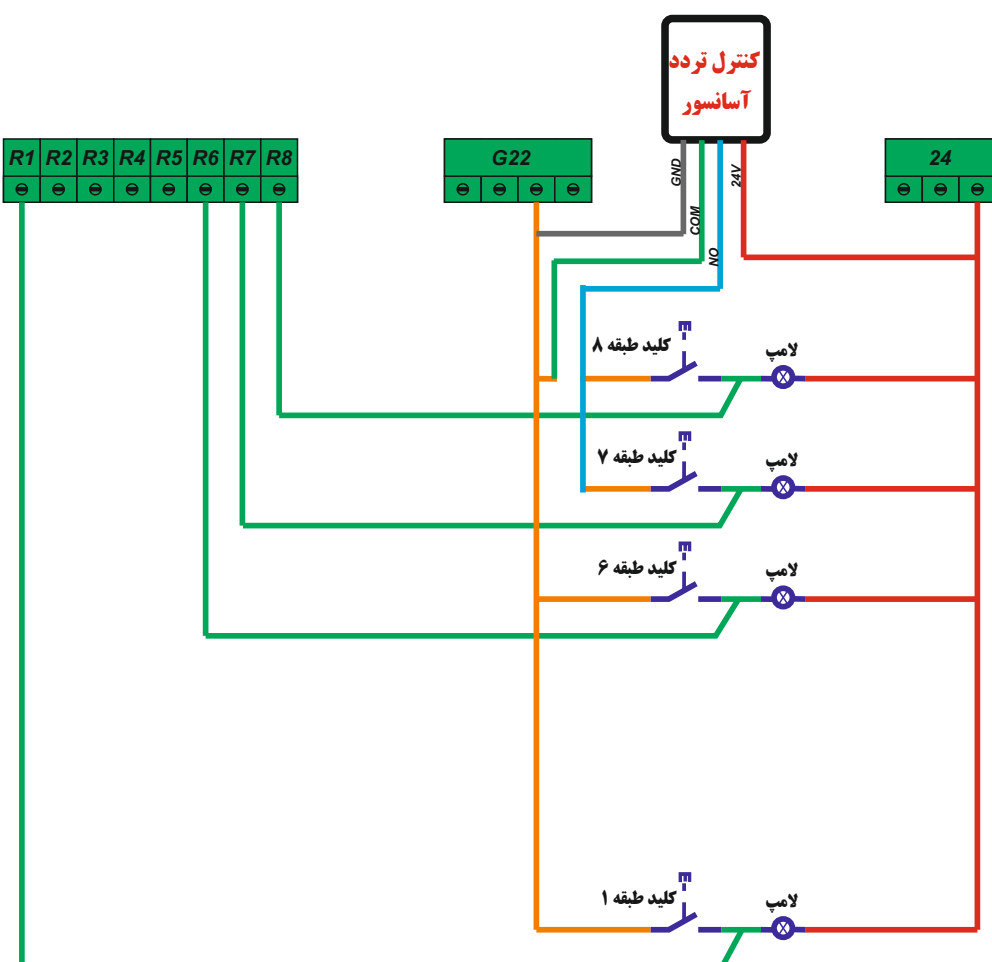

۴